SAMSUNG

GT-S7500

Brukerhåndbok

www.sar-tick.com

Dette produktet overholder gjeldende nasjonale SAR-grenser på 2,0 W/kg. De spesifikke, maksimale SAR-verdiene (Specific Absorption Rate) finner du i avsnittet "SAR-informasjon" i denne bruksanvisningen.

Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på www.samsung.com.

- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at programmer som benytter slik innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endringer i operativsystemet. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s. 12 (representerer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Om telefonen** (tilsvarer **Innstillinger** etterfulgt av **Om telefonen**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på enheten, som for eksempel: [▭] (representerer menytasten)

Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Innhold

Montere 10

Pakke ut 10
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 10
Lade batteriet 12
Sette inn et minnekort (tilbehør) 15
Feste en håndstropp (tilbehør) 17

Komme i gang 18

Slå enheten på og av 18
Bli kjent med enheten 19
Bruke berøringsskjermen 23
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 24
Bli kjent med hvileskjermen 25
Åpne programmer 27
Tilpasse enheten 30
Skrive tekst 36
Laste ned programmer fra Android Market 40
Laste ned filer fra Internett 41
Synkronisere data 41

Kommunikasjon 43

Ringe 43
Meldinger 49
Google Mail 51
E-post 53

Google Talk 55
ChatON 56
Social Hub 57

Underholdning 58
Kamera 58
Galleri 67
Videoklipp 69
Musikkspiller 70
FM-radio 74

Personlige opplysninger 78
Kontakter 78
Kalender 81
Notat 83
Lydopptager 84

Web 86
Internett 86
Kart 89
Latitude 91
Steder 92
Navigering 92
YouTube 93
Samsung Apps 95
Market 95
Nyheter og vær 96

Tilkoblinger 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Direct 101
AllShare 102
Deling av mobilnettverk 104
GPS 106
PC-tilkoblinger 107
VPN-tilkoblinger 109

Verktøy 111
Klokke 111
Kalkulator 113
Nedlastinger 114
Søk 114
Kies air 114
Mine filer 116
SIM-tjenester 116
Oppgavebehandling 117
Thinkfree Office 117
Talesøk 119

Innstillinger 120
Åpne Innstillinger-menyen 120
Trådløst og nettverk 120
Anrop 122
Lyd 123

Skjerm 124
Strømsparing 125
Plassering og sikkerhet 126
Programmer 127
Kontoer og synkronisering 128
Personvern 128
Lagring 129
Språk og tastatur 129
Tale inndata og utdata 132
Tilgjengelighet 133
Dato og tid 133
Om telefonen 134

Feilsøking 135

Forholdsregler 141

Indeks 152

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenheten
- Batteri
- Hurtigstartguide

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne strømtasten og velger **Slå av** → **OK** for å slå den av.

2 Fjern bakdekselet.

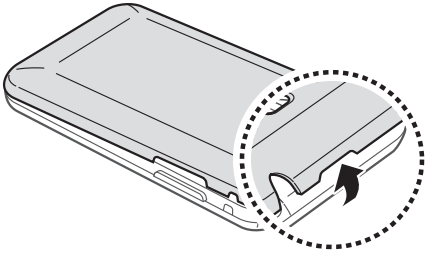

Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

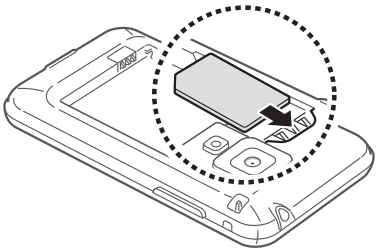

Antennen er plassert oppe på baksiden av enheten. Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker antennen, da dette kan skade antennen.

4 Sett inn batteriet.

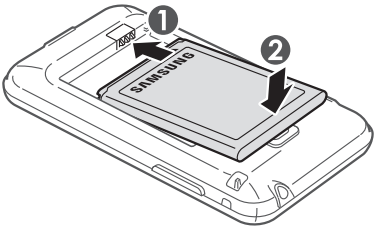

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

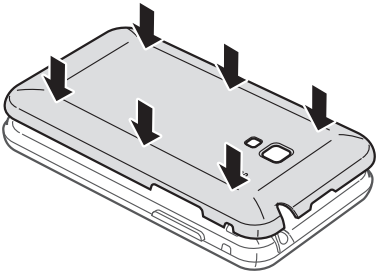

Lade batteriet

Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble enheten til en PC med en USB-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.

- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

› Lade med en reiselader

1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

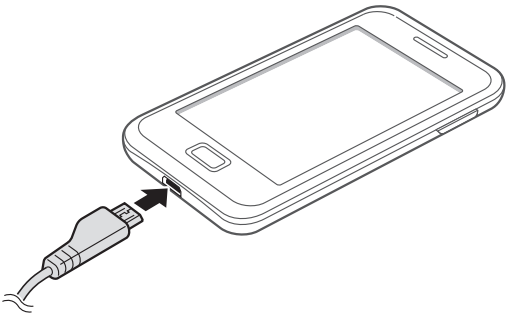

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke ha innvirkning på enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.

For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/ på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

1 Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

2 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en PC.

Avhengig av hvilken type USB-kabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, vil du bli spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i external_sd-mappen.

1 Fjern bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

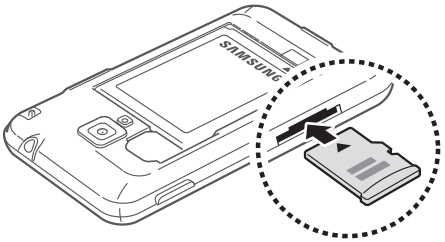

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

1 I hvilemodus, velger du → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.

2 Fjern bakdekselet.

3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.

4 Fjern minnekortet.

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I hvilemodus, velger du → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste en håndstropp (tilbehør)

1. Fjern bakdekselet.
2. Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tappen.

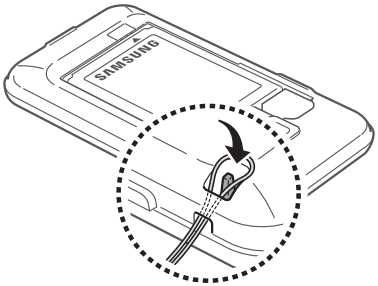

3. Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Slå på enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter velge **Slå av** → **OK**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til Offlinemodus. Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Offlinemodus**.

Bli kjent med enheten

› Enhetsoppsett

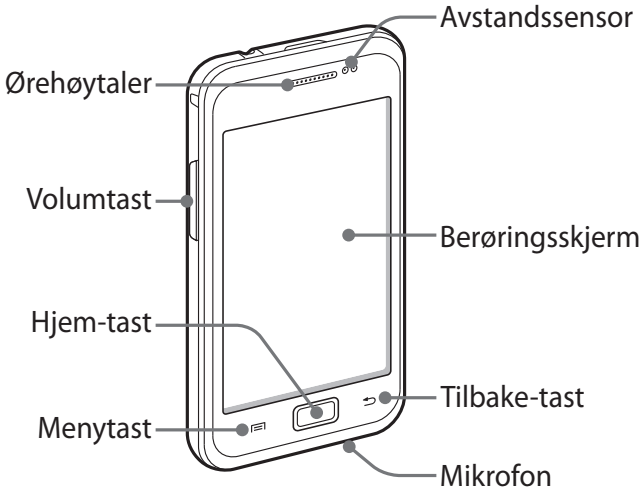

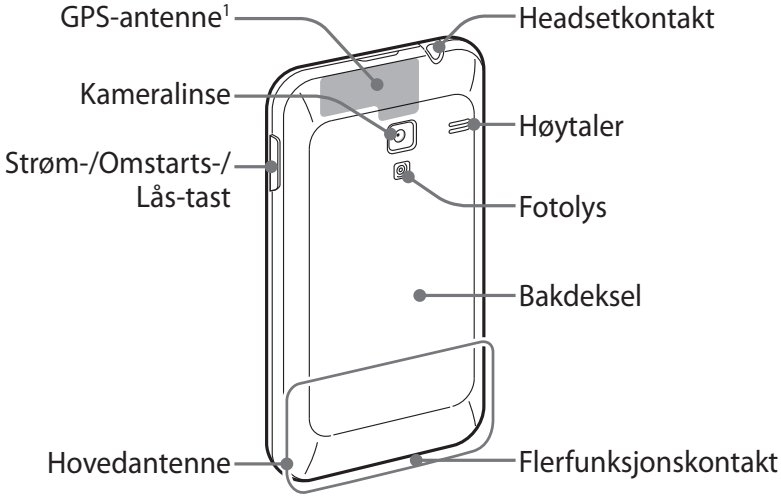

1. Ikke berør antenneområdet eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker de tilhørende funksjonene.

› Taster

Tast	Funksjon
Strøm/ Omstart[1]/ Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk på og hold inne) / nullstill enheten (trykk på og hold inne i 8–10 sekunder før du slipper) / lås berøringsskjermen.
Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for aktuell skjerm / åpne Google-søkeprogrammet (trykk på og hold inne) når enheten er i hvilemodus / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk på og hold inne).
Hjem	Gå tilbake til hvileskjermen / åpne listen over de siste programmene (trykk på og hold inne).
Tilbake	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Volum	Juster volumet på enheten.

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, kan det hende at du må nullstille den for å gjenopprette funksjonaliteten.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Intet signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Åpne Wi-Fi-tilgangspunkt er tilgjengelige
	Wi-Fi-tilgangspunkt tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Anrop på vent
	Høyttalertelefon aktivert
	Ubesvart anrop

Ikon	Definisjon
	Synkronisert med Internett
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en PC
	Strømsparingsmodus aktivert
	Internett-deling via USB aktivert
	Internett-deling via Wi-Fi aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert

Ikon	Definisjon
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling satt på pause
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. Her får du informasjon om grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, som for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk på og hold: Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.
- Klem: Plasser to fingre fra hverandre og klem dem deretter sammen.

- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Lås ved å trykke på strømtasten. Hvis du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, trykker hvor som helst på skjermen og drar deretter utenfor den store sirkelen.

Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre andre i å bruke eller få tilgang til dine personlige data og informasjon som er lagret i enheten. ► s. 33

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. På hvileskjermen kan du vise ikoner, widgeter, programsnarveier og andre elementer.

Hvileskjermen har flere skjermbilder. Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen.

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

1. Trykk på [▭] → **Legg til**, eller trykk på og hold det tomme området på hvileskjermen.
2. Velg elementkategori → et element:
   - **Widgeter**: Legg til widgeter på hvileskjermen.
   - **Snarveier**: Legg til snarveier til elementer, som for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
   - **Mapper**: Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
   - **Bakgrunn**: Angi et bakgrunnsbilde.

› Flytte elementer på hvileskjermen

1. Trykk på og hold et element som skal flyttes.
2. Dra elementet til ønsket plassering.

› Fjerne elementer fra hvileskjermen

1. Trykk på og hold et element som du vil fjerne. Papirkurven vises nederst på hvileskjermen.
2. Dra elementet til papirkurven.
3. Når elementet blir rødt, slipper du det.

› Bruke varselpanelet

I hvilemodus eller mens du bruker et program åpner du varselpanelet ved å trykke på ikonområdet og dra fingeren ned. Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for trådløs tilkobling og åpne en liste over varsler, som for eksempel meldinger, anrop, hendelser eller behandlingsstatus. Hvis du vil skjule panelet, drar du bunnen av listen opp igjen.

Du kan bruke følgende alternativer fra varselpanelet:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen. ► s. 100
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 97
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Stillemodus**: Aktiver eller deaktiver stillemodus.
- **Autorotasjon**: Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

1 I hvilemodus trykker du på [▤] → **Endre**.
Du kan også legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.

2 Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
- Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til papirkurven nederst på skjermen.
- Legg til et nytt panel ved å velge ⊕.
- Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.

3 Trykk på [⮌] når du er ferdig.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne programmene på enheten:

1 I hvilemodus velger du ⊞ for å åpne listen over programmer.

2 Bla mot venstre eller høyre til et annet skjermbilde.
Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.

3 Velg et program.

- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en.
- Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke på og holde programikonet i programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på hvileskjermen.

4 Trykk på [⮌] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen.

Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet roteres, åpner du varselpanelet og velger **Autorotasjon**.

› Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

1 Trykk på [▤] → **Endre** → **OK** i programlisten.

2 Trykk på og hold et program.

3 Dra programikonet til ønsket plassering.
Du kan flytte et programikon til et annet skjermbilde. Du kan også flytte de mest brukte programmene ved siden av ⌂.

4 Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik legger du til en mappe eller et panel på skjermen:

1. Trykk på [▤] → **Endre** i programlisten.
2. Trykk på og hold inne et program.
3. Dra programikonet til **Tilf. mappe** eller **Tilf. side** nederst på skjermen.
4. Gjenta trinn 2–3 for å legge til flere programmer.
5. Dra **Tilf. mappe** eller **Tilf. side** til skjermen.
   En ny mappe eller et nytt panel som inneholder programmene, blir lagt til på skjermen.
6. Hvis du la til en mappe, angir du et navn og velger **OK**.
7. Trykk på [▤] → **Lagre**.

Slik endrer du rekkefølgen på skjermene:

1. Åpne programlisten, legg to fingre på skjermen og klem dem sammen.
2. Trykk på og hold inne miniatyrbildet av et skjermbilde og dra det til ønsket plassering.

› Åpne nylig brukte programmer

1. Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene som du nylig har åpnet.
2. Velg et program som du vil åpne.

› Bruke Oppgavebehandling

Enheten kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer som du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

1 I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**.
Listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket, vises.

2 Lukk et program ved å velge **Avslutt**.
Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle**.

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Dato og tid**.

2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere volumet på ringetonene

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

› Aktivere stillemodus

Slå av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- I hvilemodus åpner du programlisten og velger → **Tastatur** og trykker på og holder #.
- Åpne varselpanelet fra øverst på skjermen og velg **Stillemodus**.
- Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Stillemodus**.

Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. Når enheten er i hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrasjon** → **Alltid** eller **Bare i stillemodus**. Når du bytter til stillemodus, vises i stedet for .

› Endre ringetone

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

› Aktivere animasjon for vindusbytte

I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon** → **Noen animasjoner** eller **Alle animasjoner**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1. I hvilemodus, trykker du på [▤] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.
2. Velg et bilde.
3. Hvis du valgte et bilde fra Galleri, velger du **Lagre**.

   Hvis du valgte en animert bakgrunn, velger du **Velg bakgrunnsbilde**.

   Hvis du valgte et bakgrunnsbilde, velger du **Angi bakgrunn** → **Lagre**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

› Justere lysstyrken for skjermen

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
2. Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.
3. Velg **OK**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Enheten vil be om koden for opplåsing hver gang du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen.

- Hvis du glemmer koden for opplåsing, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste**.
3. Tegn et mønster ved å dra fingeren og knytte sammen minst 4 punkter, og velg **Fortsett**.
4. Tegn mønsteret igjen og velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for opplåsing

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
2. Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
3. Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.

2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.

3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten.

- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren din for å få det låst opp igjen.

› Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring** → **Fortsett**.
2. Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.

   Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registr. deg**.
3. Velg **Meldingsmottaker varsel**.
4. Angi passordet for Samsung-kontoen på nytt og velg **Bekreft**.
5. Angi et telefonnummer inkludert landskode (med +).
6. Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.
7. Velg **Utført**.

Du kan kontrollere den tapte enheten via Internett. Gå til www.samsungdive.com for å se detaljert informasjon om denne funksjonen.

Skrive tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene. ► s. 129

› Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtypen. Trykk på og hold tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Samsung eller Swype).

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1. Velg ⚙ → **Stående tastaturtyper** og velg en skrivemetode. Du kan velge en av tastemetodene (QWERTY-tastatur eller tradisjonelt tastatur) eller håndskrift.
2. Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

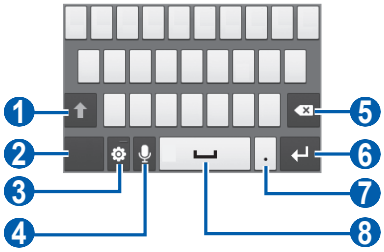

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
3	Åpne tastaturinnstillingene / endre tastaturtype (trykk på og hold).
4	Angi tekst ved hjelp av tale. Dette ikonet er kun tilgjengelig når du aktiverer talefunksjonen for Samsung-tastaturet. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av det valgte inndataspråket.
5	Slett det som du har skrevet.
6	Start en ny linje.
7	Sett inn punktum / åpne symbolpanelet (trykk på og hold).
8	Sett inn et mellomrom. Funksjonene for denne tasten kan variere avhengig av mobiloperatør.

› Skrive inn tekst med Swype-tastaturet

1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

2 Fortsett til du har fullført ordet.

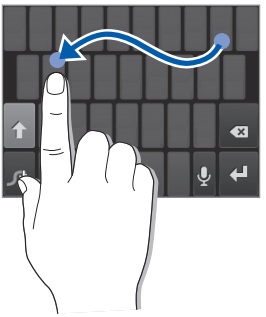

3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.

4 Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge ␣. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.

Du kan også bruke følgende taster:

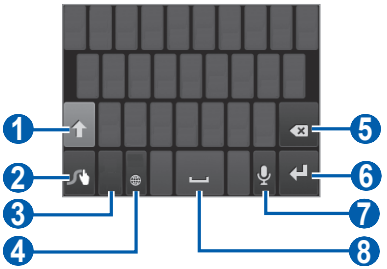

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.

Nummer	Funksjon
❷	Angi anbefalt ord eller legg til et nytt ord i ordlisten / åpne tastaturinnstillingene (trykk på og hold).
❸	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-/tallmodus.
❹	Endre inndataspråket.
❺	Slett det som du har skrevet.
❻	Start en ny linje.
❼	Angi tekst ved hjelp av tale. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av det valgte inndataspråket.
❽	Sett inn et mellomrom.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

1. Plasser markøren på teksten som du vil kopiere.
2. Velg .
3. Velg **Velg ord** eller **Merk alt**.
4. Dra eller for å merke ønsket tekst.
5. Velg **Kopier** hvis du vil kopiere, eller **Klipp ut** hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
6. Gå til et annet program og plasser markøren der hvor du ønsker å lime inn teksten.
7. Velg → **Lim inn** for å sette teksten fra utklippstavlen inn i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer.

Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet. Hvis du vil lagre filene på minnekortet, kobler du enheten til en PC og kopierer dem fra det interne minnet til minnekortet.

› Installere et program

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.
2. Velg **Godta** når betingelsene og vilkårene vises.
3. Søk etter en fil eller et program og last ned.

› Avinstallere et program

1. Fra hjemmeskjermen i Android Market trykker du på [▤] → **Mine apper**.
2. Velg elementet som du vil slette.
3. Velg **Avinstaller** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.

Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder** → **OK**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data med ulike webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette dataene.

Når synkroniseringen er fullført, forblir enheten koblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på enheten, og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en serverkonto

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg **Tilføy konto** → en kontotype.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

› Aktivere automatisk synkronisering

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg **Autosynk.**
3. Velg en konto.
4. Velg programmene som du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

› Synkronisere data manuelt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto.
3. Velg **Synkroniser nå**. Enheten starter synkronisering av dataene som du har angitt for synkronisering.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta eller svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.

- Når du slår på nærhetssensoren, slår enheten automatisk av berøringsskjermen og låser den for å hindre utilsiktede inntastinger når du holder enheten nær ansiktet. ► s. 123
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.

Foreta et anrop

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger → **Tastatur** og angir et retningsnummer og telefonnummer.
2. Velg for å foreta et anrop.
3. Velg **Avsl anr** når du vil avslutte samtalen.

- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ringer ofte. ► s. 78
- Du kan raskt få tilgang til anropsloggen for å repetere nylig foretatte anrop, ved å velge → **Logger**.

Svare på et anrop

1 Når du mottar et anrop, drar du i en hvilken som helst retning til den når kanten på sirkelen.

Når enheten ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

2 Velg **Avsl anr** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du i en hvilken som helst retning til den når kanten på sirkelen. Innringeren vil høre et opptattsignal.

Ringe et utenlandsnummer

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger → **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder **0** for å sette inn +-tegnet.

2 Tast inn hele nummeret som du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .

› Bruke headset

Du kan besvare og styre anrop håndfritt ved å koble et headset til enheten:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og hold inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Legg til anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å dra i en hvilken som helst retning til den når kanten på sirkelen. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt.**

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via et Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke på [] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et notat ved å trykke på [] → **Notat**.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett anrop** når du er koblet til den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å kunne bruke denne funksjonen.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du varselpanelet og velger det ubesvarte anropet.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, som for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (faste oppringingsnumre) eller viderekobling eller blokkering av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning**.
2. Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvis anrop fra telefonnumre på listen for automatisk avvisning.

3. Velg **Liste for Avvis automatisk**.
4. Velg **Legg til** og angi et telefonnummer.
5. Velg **Match kriterier** → et alternativ (om nødvendig).
6. Velg **Lagre**.
7. Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 4–6.

Bruke modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Faste oppringingsnumre** → **Aktiver FDN**.
2. Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
3. Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, som for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Viderekobling**.
2. Velg en situasjon.
3. Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.

   Innstillingen sendes til nettverket.

Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med enheten din.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtalesperre**.

2 Velg et alternativ for anropssperring.

3 Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**. Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale.

I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger → **Logger**.

2 Trykk på [▤] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.

Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
2. Velg **Ny melding**.
3. Legg til mottakere av meldingen.
   - Angi telefonnumrene manuelt, atskilt med semikolon eller komma.
   - Velg telefonnumre fra listen ved å velge .
4. Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
   Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [ ] → **Sett inn smiley**.
5. Velg **Send** for å sende meldingen.

› Sende MMS-meldinger

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
2. Velg **Ny melding**.

3 Legg til mottakere av meldingen.
- Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt, atskilt med semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listen ved å velge .

Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.

4 Trykk på [▤] → **Legg til emne** og angi et emne for meldingen.

5 Velg **Trykk og skriv meld.** og skriv inn meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [▤] → **Sett inn smiley**.

6 Velg og legg til et element.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.

2 Velg en kontakt.

3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til mobilsvarserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne innboksen for mobilsvar og lytte til talemeldingene:

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger → **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder **1**.
2. Følg instruksjonene fra mobilsvarserveren.

Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

› Sende e-postmeldinger

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google mail**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
3. Trykk på [▤] → **Skriv e-post**.

4 Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.

5 Angi et emne og skriv meldingen.

6 Legg ved en bildefil ved å trykke på [▤] → **Legg ved en fil** → en fil.

7 Send meldingen ved å velge .

› Vise e-postmeldinger

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google mail**.

2 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen, inkludert til alle mottakerne, ved å velge → **Svar alle**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.
- Legg til en stjerne ved siden av meldingen ved å velge .
- Vis et vedlegg ved å velge **Forhåndsvis**. Velg **Last ned** for å lagre det på minnekortet.
- Arkiver meldingen ved å velge **Arkiver**.
- Slett meldingen ved å velge **Slett**.
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge eller .

› Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan ordne e-postmeldingene ved å sette etiketter på meldingene. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.

Legge til en etikett for en melding

1. Gå til Innboks-skjermen og trykk på og hold en melding.
2. Velg **Endre etiketter**.
3. Velg en etikett som du vil legge til, og velg **OK**.

Filtrere meldinger

1. Gå til Innboks-skjermen og trykk på [▤] → **Gå til etiketter**.
2. Velg etiketten for meldingene som du vil vise.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Angi e-postadresse og passord.
3. Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer, som for eksempel Google Mail og Yahoo) eller **Manuelt oppsett** (for andre, jobbrelaterte e-postkontoer).
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet to kontoer eller mer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Velg et kontonavn øverst til venstre på skjermen, og velg den som du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.

2 Velg .

3 Legg til mottakere av meldingen.

- Angi e-postadressene manuelt. Skill dem med semikolon eller komma eller ved å trykke på Enter.
- Velg e-postadresser fra listen ved å velge .
- Du kan legge til flere mottakere ved å trykke på [ ] → **Legg til Kopi/Blindkopi**.

4 Velg emnefeltet for å taste inn et emne.

5 Velg tekstinntastingsfeltet for å taste inn meldingsteksten.

6 Velg **Vedlegg** og legg ved en fil.

Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.

Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet.

› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.

2 Trykk på [ ] → **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til forrige eller neste melding ved å velge eller .
- Du kan flytte meldingen til en annen mappe ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.
- Vis et vedlegg ved å velge → vedlegget. Du lagrer det på enheten ved å velge .

Google Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til venner i vennelisten

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Talk**. Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.

2 Trykk på [ ] → **Legg til venn**.

3 Angi e-postadressen til vennen din og velg **Send invitasjon**.

Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

› Starte en chat-økt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Talk**.
2. Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
3. Skriv meldingen og velg **Send**.
   Sett inn uttrykksikoner ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Sett inn smilefjes**.
4. Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [▤] → **Bytt samtale**.
5. Avslutt chat-økten ved å trykke på [▤] → **Avslutt samtale**.

ChatON

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via ChatON. Dette er et direktemeldingsprogram basert på mobiltelefonnumre, uansett enhetstype eller operativsystem. Du kan sende ulike multimediefiler og data, som for eksempel bilder, videoer og kontaktnumre, samtidig med at du har en samtale med kontaktene dine.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **ChatON**.
2. Hvis det er første gang du starter dette programmet, velger du **OK** → et område → **Next**.
3. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Accept**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.
5. Du kan nå chatte med venner og familie.

Social Hub

Lær å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for sosiale nettverkstjenester (SNS), e-post og meldinger. Besøk socialhub.samsungapps.com for mer informasjon.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Social Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, legger du til en konto eller hopper over det for å konfigurere senere.
3. Velg en kategori.
4. Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 640 x 480 piksler.

- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Roter enheten mot klokken til liggende stilling.

3 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

Nummer	Funksjon
1	Kontroller kameraets status og innstillinger. • : oppløsning • : type eksponeringsmåler • 1187 : antallet bilder som du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne) • : standard lagringsplassering
2	Bytt bildemodus.
3	Bytt scenemodus.
4	Endre fotolysinnstillingene.
5	Endre kamerainnstillingene.
6	Bytt til videokamera.
7	Ta et bilde.
8	Vis bildet som du tok sist.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.

Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

5 Velg når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du for å vise bildene som du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også velge eller , eller dobbelttrykke på skjermen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt, ved å velge **Bruk som**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.

› Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener

Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Roter enheten mot klokken til liggende stilling.

3 Velg SCN → en scene.

4 Foreta de nødvendige justeringene.

5 Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Roter enheten mot klokken til liggende stilling.

3 Velg → **Smilebilde**.

4 Foreta de nødvendige justeringene.

5 Rett kameralinsen mot motivet.

6 Velg .
Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når de smiler.

› Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker, eller ved sportsarrangementer.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Roter enheten mot klokken til liggende stilling.

3 Velg → **Kontinuerlig**.

4 Foreta de nødvendige justeringene.

5 Trykk på og hold . Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper tasten.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Roter enheten mot klokken til liggende stilling.
3. Velg → **Panorama**.
4. Foreta de nødvendige justeringene.
5. Velg for å ta det første bildet.
6. Beveg enheten sakte i én retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.

   Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
7. Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien.
Makro	Aktiver makromodus når du vil ta nærbilder.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.

Innstilling	Funksjon
GPS	Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene. • For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Spille inn videoer

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Roter enheten mot klokken til liggende stilling.
3. Velg for å bytte til videokameraet.

4 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

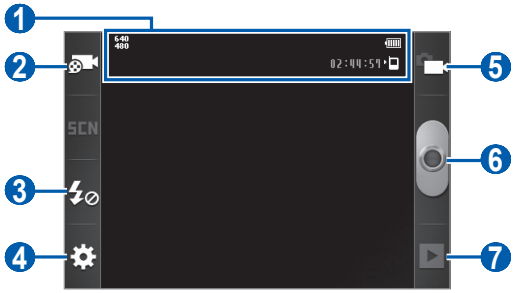

Nummer	Funksjon
1	Kontroller status og innstillinger for videokameraet. • 640 480 : oppløsning • 02:44:54 : lengden på videoen som du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne) • : standard lagringsplassering
2	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolyset på eller av manuelt eller angi at videokameraet skal bruke fotolyset automatisk ved behov.
4	Endre videokamerainnstillingene.
5	Bytt til kamera.
6	Spill inn video.
7	Vis videoen som du spilte inn sist.

5 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.

Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

6 Start innspillingen ved å velge .

7 Avslutt innspillingen ved å velge .
Videoen lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du for å vise de innspilte videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send en video til andre ved å velge **Del**.
- Spill av en video ved å velge **Spill**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Juster	Juster kontrast, metning og skarphet.

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lydinnspilling	Slå lyden på eller av.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen som du spilte inn.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

Galleri

Her får du informasjon om hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på minnekortet.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	• Filtype: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Filtype: 3gp, mp4, webm • Kodek: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Vise et bilde

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en mappe.
3. Du kan endre visningsmodus ved å velge eller øverst til høyre på skjermen.
4. Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også velge eller , eller dobbelttrykke på skjermen.
- Send et bilde til andre ved å velge **Send via**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.
- Del et bilde med andre ved å trykke på [ ] → **Dele**.
- Du angir at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt, ved å trykke på [ ] → **Bruk som**.

- Du kan bruke ekstrafunksjoner for et bilde ved å velge [▭] → **Mer** og bruke følgende alternativer:
  - **Skriv ut**: Skriv ut et bilde via Wi-Fi- eller USB-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
  - **Beskjær**: Beskjær et bilde.
  - **Roter mot klokken**: Roter et bilde mot klokken.
  - **Roter med klokken**: Roter et bilde med klokken.
  - **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning i den valgte mappen.
  - **Navngi**: Gi nytt navn til en bildefil.
  - **Detaljer**: Vis bildedetaljer.

› Spille av videoklipp

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.

2 Velg en video (med ▶-ikonet) for å spille den av.

3 Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

Videoklipp

Her får du informasjon om hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: 3gp, mp4, webm (kodek: MPEG4, H.263, H.264, VP8).

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

1 I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Videoklipp**.

2 Velg en video som skal spilles av.

3 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Endre forholdet på videoskjermen.
	Start avspillingen på nytt / hopp bakover (dobbelttrykk) / søk bakover i en fil (trykk på og hold).
	Sett avspillingen på pause / velg for å fortsette avspillingen.
	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk på og hold).
	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
	Juster volumet.

Musikkspiller

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk ved hjelp av musikkspilleren mens du er på farten. Musikkspilleren støtter følgende filformater: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (kodek: MP3, Vorbis (OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 86
- Last ned fra en PC via Samsung Kies. ► s. 107
- Motta via Bluetooth. ► s. 99
- Kopier til minnekortet. ► s. 108

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikkspiller**. Velg en musikkategori → en musikkfil.

2 Avspillingen styres med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headset er koblet til.
2	Aktiver tilfeldig avspilling.
3	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.

Nummer	Funksjon
❹	Start avspilling / hopp bakover (dobbelttrykk) / søk bakover i en fil (trykk på og hold).
❺	Juster volumet.
❻	Bytt repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
❼	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk på og hold).
❽	Sett avspillingen på pause / velg ▶ for å fortsette avspillingen.

- Du kan styre musikkspilleren med et headset. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på og holder inne headsetknappen for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller øreproppper når du lytter til flerkanalsinnhold, som for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

› Opprette en spilleliste

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikkspiller**.

2 Velg **Spillelister**.

3 Trykk på [▤] → **Opprett**.

4 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.

5 Velg **Legg til musikk**.

6 Velg filene som du vil ha med, og velg **Legg til**.

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på [▤] → **Legg til i spilleliste**.

› Legge til sanger i hurtiglisten

Du kan legge til sanger i hurtiglisten og lagre dem som en spilleliste. Under avspilling trykker du på [▤] → **Tilføy i hurtliste** for å legge til den aktuelle sangen i hurtiglisten.

Du går til hurtiglisten fra musikkspillerens hovedskjerm ved å velge **Spillelister** → **Hurtigliste**. Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å trykke [▤] → **Lagre som spilleliste**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikkspiller**.

2 Trykk på [▤] → **Innstillinger**.

3 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velg en standard equalizertype.
Lydeffekter	Velg en lydeffekt.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.

Alternativ	Funksjon
Visualisering	Vis en animert visualisering under avspilling.
Tekster	Angi at tekster skal vises under avspilling. Musikkspilleren støtter kun tekster med ID3v2-tagger.
Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Koble et headset til enheten.

2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

3 Velg ønsket radiostasjon fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [⮌] for å gå tilbake til FM-radioskjermen.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

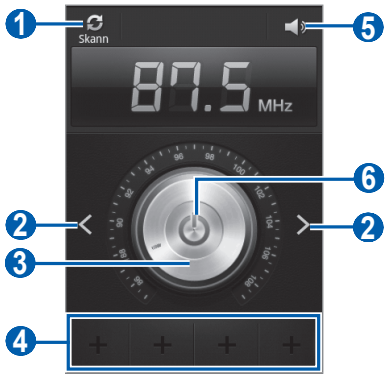

Nummer	Funksjon
1	Skann tilgjengelige radiostasjoner.
2	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
3	Finjuster frekvensen.
4	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
5	Juster volumet.
6	Slå av eller på FM-radioen.

› Lagre en radiostasjon automatisk

1 Koble et headset til enheten.

2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

3 Trykk på [▤] → **Skann** → et søkealternativ.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

4 Velg ønsket radiostasjon fra listen over alle radiostasjoner og trykk på [↩] for å gå tilbake til FM-radioskjermen.

› Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

1 Koble et headset til enheten.

2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

3 Velg ⏻ for å slå på FM-radioen.

4 Bla til ønsket radiostasjon.

5 Velg + for å legge til radiostasjonen i listen over favoritter.

Du kan legge til et navn for en radiostasjon eller fjerne en radiostasjon. Trykk på og hold en radiostasjon i favorittlisten og velg **Fjerne** eller **Navngi**.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-radio**.

2 Trykk på [▤] → **Innstillinger**.

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Bakgrunnsspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer. Hvis denne funksjonen er på, kan du styre FM-radioen fra varselpanelet.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise stasjons-ID på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelig fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter kontakter og håndterer en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
2. Velg .
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.
4. Angi kontaktinformasjon.
5. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger → **Tastatur**.
2. Angi et telefonnummer.
3. Velg **Legg til i kont.** → **Opprett kontakt**.

4 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.

5 Angi kontaktinformasjon.

6 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .

2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.

3 Velg navnet til en kontakt.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- Ring kontakten ved å velge et telefonnummer.
- Send en melding ved å velge .
- Send en e-postmelding ved å velge en e-postadresse.
- Rediger kontaktinformasjonen ved å trykke på [ ] → **Endre**
- Du angir kontakten som favoritt ved å velge .

› Angi et hurtigtastnummer

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .

2 Trykk på [ ] → **Mer** → **Innstilling for kortnummer**.

3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.

4 Velg et telefonnummer (om nødvendig).

Du kan raskt slå dette nummeret ved å trykke på og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

› Lage et visittkort

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
2. Trykk på [ ] → **Min profil**.
3. Trykk på [ ] → **Endre**.
4. Legg inn dine personopplysninger.
5. Velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger → **Grupper**.
2. Trykk på [ ] → **Opprett**.
3. Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
4. Velg **Legg til medlem**, velg kontakter som skal legges til i gruppen, og velg **Tilføy**.
5. Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

Slik kopierer du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger .
2. Trykk på [ ] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.

4 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Importer**.

Slik kopierer du kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .

2 Trykk på [ ] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.

3 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Eksport**→ **OK**.

› Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til enheten:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .

2 Trykk på [ ] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.

3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen som du vil legge til kontakten i.

4 Velg et alternativ for import av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.

5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra enheten til minnekortet:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger .

2 Trykk på [ ] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.

3 Velg **OK** for å bekrefte.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg **Trykk for å opprette hendelse**, eller trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Hvis det vises en varselsmelding om kalendersynkroniseringen, velger du **OK**.
4. Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
5. Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg en visningsmodus øverst i kalenderen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg en dato i kalenderen.
   - Du går til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt, velge [▤] → **Gå til**, skrive inn datoen ved å velge **+** eller **-** og velge **Bruk**.
   - Velg dagens dato ved å trykke på [▤] → **I dag**.
3. Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke på [▤] → **Send via** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

1. Åpne varselpanelet fra toppen av skjermen.
2. Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
3. Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å merke av for de ønskede hendelsene og velge **Utsett** eller **Avvis**.

Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

› Opprette et notat

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Notat**.
2. Hvis det er lagret et notat, velger du **Lag notat** eller trykker på [▤] → **Opprett** for å opprette et notat.
3. Angi notatteksten og velg **Lagre**.

› Vise notater

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Notat**.
2. Trykk på [▤] → **Søk** eller trykk på og hold inne [▤] for å søke etter et notat (om nødvendig).

3 Velg et notat som du vil se informasjon om.
Hvis du vil bruke flere funksjoner for et notat, velger du .

Alternativ	Funksjon
	Rediger notatet.
	Slett notatet.
	Endre farge på notatet.
	Lås notatet.
	Skriv ut notatet via en Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

- Du kan sende notatet til andre ved å trykke på og holde notatet og velge **Send** → et alternativ.
- Du kan laste opp notatet til sosiale nettverkstjenester ved å trykke på og holde notatet og velge **Oppdater SNS**.

Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.

2 Velg **Opptak** når du vil starte innspillingen.

3 Snakk inn i mikrofonen.

4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
Notatet lagres automatisk.

5 Du kan spille inn flere talenotater ved å velge **Opptak** igjen.

› Spille av et talenotat

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Lydopptager**.

2 Velg **Liste**.

3 Velg et talenotat som skal spilles av.

Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [▤] → **Del** → et alternativ.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.
- Nettlesermenyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på Internett

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett** for å åpne en angitt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL-adressen) og velge →.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden som du vil gå til.
2	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:

- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [▤] → **Nytt vindu**.
- Vis aktive vinduer ved å trykke på [▤] → **Vinduer**. Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.
- Oppdater den aktive websiden ved å trykke på [▤] → **Oppdater**.
- Gå til den neste siden i historikken ved å trykke på [▤] → **Fremover**.
- Legg til bokmerke for den aktuelle websiden ved å trykke på [▤] → **Legg til bokmerke**.
- Legg til en snarvei til den aktuelle websiden på hvileskjermen ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Legg snarvei til Hjem**.
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Finn på side**.
- Vis informasjon om websiden ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Sideinfo**.
- Send webadressen (URL) til websiden til andre ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Del side**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Nedlastinger**.
- Tilpass nettleserinnstillingene ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Innstillinger**.
- Skriv ut den aktuelle websiden via en Wi-Fi-tilkobling ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

› Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg URL-feltet.
3. Velg og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
   Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

› Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Slik legger du til et bokmerke:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg → **Bokmrk.**
3. Velg **Legg til**.
4. Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
5. Velg **OK**.

Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på hvileskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.

- Send webadressen (URL) til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Kopier webadressen (URL) til websiden å velge **Kopier URL**.
- Slett bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Angi som startside**.

› Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg → **Mest besøkt** eller **Historikk**.
3. Velg en webside som du vil åpne.

Du kan legge til en webside i bokmerkelisten ved å velge .

Kart

Her får du informasjon om hvordan du bruker Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land og få veibeskrivelser.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Søke etter en bestemt posisjon

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kart**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.

Kartet viser din nåværende posisjon.

3 Velg **Søk i kartene**.

4 Angi et stikkord for posisjonen og velg .

Søk etter en posisjon med stemmen ved å velge .

5 Velg stedet som du vil vise mer informasjon om.

- Du viser en liste over alle resultatene for søket ved å velge .
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også velge – eller +.
- Legg til lag i kartet ved å velge .
- Vis din nåværende plassering ved å velge .
- Hvis du vil bytte til en kompassvisning av kartet som endrer retning når du beveger enheten, velger du .
- Hvis du vil legge til en stjerne for posisjonen, velger du ballongen for stedsnavnet → .

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kart**.

2 Trykk på [ ] → **Kjøreanvisninger**.

3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.

Hvis du vil velge en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder, eller peke på stedet på kartet, velger du → **Kontakter**, **Punkt på kartet** eller **Mine steder**.

4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Få veibeskrivelse**.

Reiseruten vises på kartet. Det kan hende at du får se flere reiseruter, avhengig av den valgte reisemetoden. Velg en reiserute for å se detaljert informasjon om turen.

5 Velg ← eller → for å vise kun én enkelt del av ruten.

6 Når du er ferdig, trykker du på [▭] → **Tøm kartet**.

Latitude

Du kan dele posisjonen din med vennene dine og vise dine venners posisjoner via Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Latitude**.

Enheten kobles automatisk til Latitude.

2 Velg 👤+ → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.

3 Velg en venn du ønsker å legge til, eller angi en e-postadresse, og velg deretter **Legg til venner**.

4 Velg **Ja**.

Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene deres med hverandre.

5 Trykk på [▭] → **Kartvisn.**

Dine venners posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Steder

Her får du informasjon om hvordan du søker etter et sted i nærheten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Steder**.

2 Velg en kategori.
Enheten søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende posisjon.

3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.

4 Du kan bruke følgende alternativer mens du viser informasjon:
- Velg **Kart** for å se stedet på kartet.
- Velg **Kjøreanv...** hvis du vil se reiseruten til stedet.
- Velg **Ring** hvis du vil se telefonnummeret til stedet.

Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.

- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Navigering**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
- **Uttal destinasjon**: Si navnet på reisemålet, for eksempel "Naviger til reisemål".
- **Skriv inn destinasjon**: Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
- **Kontakter**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
- **Stjernemerkede steder**: Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å bruke navigeringstjenesten.

YouTube

Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Vise videoer

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.

2 Velg en video fra listen.

3 Roter enheten til liggende stilling.

4 Avspillingen styres med ikonene på skjermen.

› Dele videoer med andre

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.

2 Velg en video.

3 Velg → et alternativ.

› Laste opp videoer

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.

2 Trykk på [▤] → **Last opp** og velg en video. Gå til trinn 8. Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du for å slå på kameraet.

3 Roter enheten mot klokken til liggende stilling.

4 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.

5 Start innspillingen ved å velge .

6 Avslutt innspillingen ved å velge .

7 Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har spilt inn.

8 Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube. Du kan også velge **Legg til konto** og konfigurere en konto for å logge på YouTube.

9 Oppgi informasjon om opplastingen og velg **Last opp**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, som for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Godta**.

3 Søk etter og last ned programmene som du ønsker.

Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

3 Søk etter en fil og last den ned til enheten. ► s. 40

Nyheter og vær

Her får du informasjon om hvordan du kan få værvarsel og lese siste nytt og andre nyhetssaker.

› Vise værinformasjon

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Velg **Værmelding** øverst på skjermen.
Enheten søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.

Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for en annen region. Trykk på [▤] → **Innstillinger**→ **Innstillinger for værmelding** og fjern merket for **Bruk min posisjon**. Velg deretter en posisjon i **Still inn posisjon**.

› Lese nyheter

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nyheter og vær**.

2 Bla mot venstre til et nyhetsemne øverst på skjermen.

3 Velg en artikkel for å åpne den.

Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [▤] → **Innstillinger**→ **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
2. Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Søk etter enheter**.

2 Velg en enhet.

3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg en fil eller et element, som for eksempel en kontakt, et notat eller en mediefil, fra ønsket program eller Mine filer.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og koble sammen med en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.

   Enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter i den angitte perioden.

   Du kan angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre Bluetooth-enheter ved å velge **Synlig tidsavbrudd**.
2. Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).
3. Åpne varselpanelet og velg et Bluetooth-varsel.
4. Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontaktfil, velger du **Mine filer** → **bluetooth** → en kontaktfil for å importere filen til kontaktlisten.

Wi-Fi

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. Wi-Fi-nettverk kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Wi-Fi**.

Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

   Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkt.
2. Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
3. Angi et passord for nettverket (om nødvendig).
4. Velg **Koble til**.

› Legge til Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
2. Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
4. Velg **Lagre**.

› Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med bruk av WPS kan du koble til et sikret nettverk.

Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-knapp:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg **WPS-knapptilkobling**.
3. Trykk en WPS-knapp på tilgangspunktet innen 2 minutter.

Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-PIN:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg et nettverk angitt av WPS-ikonet, og velg **WPS nøkkel**.
3. På tilgangspunktet taster du inn PIN-koden og trykker på startknappen.

Wi-Fi Direct

Lær å bruke funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten tilgangspunkt.

› Koble enheten til en annen enhet

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi Direct-innstillinger** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Trykk på [▭] → **Skann**.
3. Velg en enhet, og velg deretter **Koble til**.
   Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, blir enhetene sammenkoblet.

› Sende data via Wi-Fi

1 Velg en fil eller et element, som for eksempel et notat, en mediefil eller en webadresse, fra ønsket program eller Mine filer.

2 Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en annen enhet.

› Motta data via Wi-Fi

Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å bekrefte at du er villig til å motta data. Mottatte data lagres i ShareViaWifi-mappen.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via Wi-Fi.

Du må først aktivere Wi-Fi-funksjonen og legge til en Wi-Fi-profil. ► s. 100

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.

Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene, avhengig av enhetene.

1 I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Trykk på [▭] → **Innst.**

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Angi et navn på enheten som en medieserver.
Del videoer	Slå på videodeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del bilder	Slå på bildedeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Del musikk	Slå på musikkdeling med andre DLNA-aktiverte enheter.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.
Standardminne	Velg standard minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.
Undertekster	Velg dette for å vise undertekster.

› Spille av filene på en annen DLNA-enhet

1 I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.

2 Velg **Min enhet**.

3 Velg en mediekategori og en fil.

4 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

5 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

› Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Ekstern enhet**.
   Enheten søker automatisk etter DLNA-enheter.
3. Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
4. Velg en mediekategori og en fil.
5. Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.
   Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
6. Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

› Dele enhetens mobilnettverk via Wi-Fi

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
2. Velg **Portabelt Wi-Fi-hotspot** → **OK**.
3. Velg **Portabelt Wi-Fi-hotspot** → **Ja** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via Wi-Fi.

4 Velg **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som et mobilt tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstypen.

5 Velg **Lagre** når du er ferdig.

6 Fra en annen enhet finner du enhetens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket.

Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen med den andre enheten.

› Dele enhetens mobilnettverk via USB

1 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.

2 I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.

Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.

Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.

Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer posisjonstjenester.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenester for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.

2 Juster følgende innstillinger for å aktivere posisjonstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke Wi-Fi og/eller mobilnettverk til å finne posisjonen din.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen din.

Alternativ	Funksjon
Bruk sensorhjelp	Bruk sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og den faktiske plasseringen.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies).

1. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
2. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på PC-en for å starte Samsung Kies.
3. Kopier filer fra PC-en til enheten.
   Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i enheten, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en minnekortleser.

Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

1. Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i enheten.
2. Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
3. Åpne varselpanelet og velg **USB tilkoblet** → **Koble til USB-lagring**.
4. Åpne mappen for å vise filene.
5. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.
6. Når du er ferdig, velger du **Koble lagringsplass fra PC**.

Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter kobler du USB-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, som for eksempel Internett.

Enheten skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon som du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren din.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.
2. Velg en VPN-type.
3. Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt nøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.

Alternativ	Funksjon
Angi brukersertifik.	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søkedomener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

4 Når du er ferdig, trykker du på [▤] → **Lagre**.

› Koble til et privat nettverk

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger**.

2 Velg et privat nettverk som du vil koble til.

3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

Verktøy

Klokke

Lær deg å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken og tidtakeren.

› Aktivere en ny alarm

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Velg **Opprett alarm** eller trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Konfigurer alarmen.
   Merk av for **Smart alarm** for å aktivere simulerte naturlyder med alarmskjermen før hovedalarmen.
4. Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Du stopper alarmen ved å dra i en hvilken som helst retning til den når kanten på sirkelen.
- Du gjentar alarmen etter en bestemt tidsperiode ved å dra i en hvilken som helst retning til den når kanten på sirkelen.

› Slette en alarm

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Alarm**.
2. Trykk på [▤] → **Slett**.
3. Velg alarmene som du vil slette.
4. Velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Verdensklokke**.
2. Velg **Legg til by** eller trykk på [▤] → **Legg til**.
3. Skriv inn et bynavn eller velg et fra listen over byer.
   Velg en aktuell by ved å velge **Aktuell plassering**.
4. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–3.

Du bruker sommertid ved å trykke på og holde en klokke og velge **DST-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Stoppeklokke**.
2. Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
4. Velg **Stopp** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

› Bruke nedtellingstidtakeren

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Klokke** → **Nedtelling**.
2. Angi tidsperioden som du vil telle ned.
3. Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
4. Når tidtakeren utløper, drar du i en hvilken som helst retning til den når kanten på sirkelen.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

› Utføre en utregning

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.

Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert autorotasjon, trykker du på [▤] → **Vitenskapelig kalkulator**.

› Vise utregningshistorikk

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.
2. Utfør utregningen.
3. Velg for å lukke kalkulatortastaturet. Utregningshistorikken vises.
4. Slett loggen ved å trykke på [▤] → **Tøm logg**.

Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Nedlastinger**.
2. Velg en nedlastingsmappe.
3. Åpne en nedlastet fil ved å velge loggen.
   Slett en logg ved å merke av for filen og deretter velge **Slett**.

Søk

Du kan søke etter programmer og data på enheten og etter spesifikke data på Internett.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Søk**.
2. Hvis du åpner dette programmet for første gang, må du angi om du vil vise søkehistorikken for Google-kontoen.
3. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter.
   Søk etter data med stemmen ved å velge og si et nøkkelord inn i enhetens mikrofon.
4. Velg navnet på elementet som du vil åpne.

Kies air

Kies air gir deg mulighet til å koble en PC til enheten via et Wi-Fi-nettverk. Fra PC-nettleseren kan du vise og styre mediefiler, kontakter, meldinger og andre data som er lagret på enheten.

› Tilpasse Kies air-innstillinger

1. I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air**.

2 Trykk på [▭] → **Innstillinger**.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Enhetsnavn	Vis eller rediger navnet på enheten.
Tilgangsforespørsel	Angi dette for å motta godkjenningsforespørsler fra andre enheter mens enheten er koblet til en PC.
Aktiver synlighet	Gjør enheten synlig for en PC.
Tidsgrense	Velg hvor lenge enheten skal vente før tilkoblingen avsluttes.
Lås innhold	Velg hvilke datatyper som ikke skal vises i nettleseren på PC-en.
Nullstill innstillinger	Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene.

› Koble en PC til enheten via et Wi-Fi-nettverk

1 I hvilemodus, åpner du programlisten og velger **Kies air** → **Start**.

2 Skriv inn webadressen som vises av Kies air, i nettleseren på PC-en.

3 Velg **Tillat** (om nødvendig).
Når du er koblet til, vil du se dataene for enheten i PC-nettleseren.

4 Du avslutter tilkoblingen ved å velge **Stopp**.

Mine filer

Her får du informasjon om hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på minnekortet.

- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Mine filer**.
2. Velg en mappe.
   - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge **Hjem**.
   - Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.
3. Velg filen som skal åpnes.

Gå til en mappe og trykk på [▤] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis som**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Bruk ekstrafunksjoner for filen, som for eksempel alternativer for flytting, kopiering eller endring av navn, ved å velge **Mer**.

SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren din. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort som du har, kan det hende at denne menyen er tilgjengelig, men har et annet navn.

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **SIM-tjenester**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjører, og minneinformasjon.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling**.

2 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Aktive programmer**: Vis listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.
- **Nedlastet**: Vis total mengde minne brukt for programmene som er installert på enheten.
- **RAM**: Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.
- **Lagring**: Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
- **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid og om RAM-styring.

Thinkfree Office

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og åpner dokumentfiler på enheten. Hvis du har en konto hos webtjenesten Thinkfree, kan du administrere dokumenter på Internett. Dette programmet støtter følgende filformater: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Opprette et nytt dokument

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Thinkfree Office**.

2 Hvis det er første gang du starter dette programmet, laster du det ned fra Samsung Apps og installerer det på enheten.

3 Velg **Godta** for å bekrefte hvis du starter programmet for første gang.

4 Velg **Aktiver nå** → **Lukk** for å aktivere Thinkfree Office.

5 Velg **Mine dokumenter**.

6 Trykk på [▤] → **Ny** → en dokumenttype.

7 Angi et navn på dokumentet og velg **OK**.

8 Skriv inn innholdet i dokumentet ved å bruke verktøyene nederst på skjermen.

9 Når du er ferdig med redigeringen, velger du 💾 på verktøylinjen eller trykker på [▤] → **Fil** → **Lagre**.

› Vise og redigere et dokument på enheten

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Thinkfree Office**.

2 Velg **Mine dokumenter** → et dokument.

3 Velg en tekstkodingstype (om nødvendig).

4 Vis og rediger dokumentet etter behov.

- Zoom inn eller ut ved å bruke to fingre: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
- Åpne verktøylinjen for å redigere dokumentet (Word-, tekst- eller Excel-fil) ved å trykke på [▤] → **Rediger**.
- Du kan søke etter tekst i et dokument ved å trykke på [▤] → **Søk**.
- Du kan endre visningsmodus ved å trykke på [▤] → **Visningsmodus**.
- Du kan zoome inn eller ut i dokumentet ved å trykke på [▤] → **Zoom**.
- Du kan tilpasse innstillingene for visning eller redigering av dokumenter ved å trykke på [▤] → **Mer** → **Innstillinger**.

5 Når du er ferdig med å redigere, lagrer du dokumentet.

› Administrere dokumenter på Internett

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Thinkfree Office**.
2. Velg **Internett**.
3. Angi brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Logg på**.
4. Vis og administrer dokumentene på serveren etter behov.

Talesøk

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen til å slå et nummer, sende en melding eller søke etter steder og informasjon ved hjelp av tale.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Stemmesøk**.
2. Hvis det er første gang du starter dette programmet, angir du om du vil aktivere tilpasset gjenkjenning.
3. Si en kommando inn i mikrofonen.
4. Velg navnet på elementet som du vil åpne (om nødvendig).

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.

2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløst og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi**: Slå Wi-Fi-funksjonen på eller av. ► s. 100
- **Nettverksvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg når et åpent Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig.
- **WPS-knapptilkobling**: Koble til Wi-Fi med en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).
- **Legg til Wi-Fi-nettverk**: Legg til Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt.

› Wi-Fi Direct-innstillinger

- **Wi-Fi Direct**: Aktiver funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten tilgangspunkt. ► s. 101
- **Enhetsnavn**: Vis eller rediger navnet på enheten.
- **Status**: Vis tilkoblingsstatus.
- **Koble fra Wi-Fi Direct**: Koble fra den tilkoblede enheten.

› Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via Wi-Fi.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth**: Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av. ► s. 97
- **Enhetsnavn**: Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig**: Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Synlig tidsavbrudd**: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Søk etter enheter**: Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› USB-verktøy

Aktiver ulike USB-tilkoblingsmoduser når du kobler enheten til en PC.

› Internettdeling og portabelt hotspot

- **USB-internettdeling**: Aktiver funksjonen for USB-internettdeling for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når enheten er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en. ► s. 105
- **Portabelt Wi-Fi-hotspot**
  - **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Aktiver funksjonen for Internett-deling via Wi-Fi for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via Wi-Fi. ► s. 104
  - **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer nettverksinnstillinger for Internett-deling via Wi-Fi.
- **Hjelp**: Få mer informasjon om USB og Internett-deling via Wi-Fi.

› VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er). ► s. 109

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning**: Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i avvisningslisten. ► s. 46
- **Angi avvisningsmeldinger**: Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Anropsvarsel**:
  - **Toner for anropsstatus**: Aktiver eller deaktiver tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
  - **Varsling under samtale**: Angi at enheten skal varsle deg om hendelser under et anrop.
- **Besvar/avslutt anrop**:
  - **Svartast**: Angi at enheten skal besvare samtaler når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Automatisk svar**: Angi at anrop skal besvares automatisk etter en angitt periode (bare tilgjengelig når et headset er tilkoblet).
  - **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.

- **Slå på nærhetssensor**: Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.
- **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis din anrops-ID til andre personer ved utgående anrop.
  - **Samtalesperre**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Automatisk repeter anrop**: Aktiver automatisk repetisjon for automatisk å repetere et anrop som ikke ble tilkoblet, eller som ble avbrutt under en samtale.
  - **Faste oppringingsnumre**: Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og starte enheten på nytt.
- **Mobilsvartjeneste**: Velg mobiloperatør eller angi en annen operatør for å motta talemeldinger.
- **Mobilsvar**: Angi nummeret for å få tilgang til mobilsvartjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Stillemodus**: Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varslingsringetoner.

- **Ringetone**: Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringetone**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, som for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Hørbare berøringstoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Skjermvisning**:
  - **Skrifttype**: Endre skrifttypen for skjermteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
  - **Startskjermbilde**:
    Bakgrunnsbilde: Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
  - **Skjermlås**:
    Bakgrunnsbilde: Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.
    Klokkeposisjon: Velg hvor klokken skal plasseres når skjermen er låst.
- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Animasjon**: Angi at enheten skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.

- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Horisontal kalibrering**: Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette aksen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

Strømsparing

- **Tilpasset strømsparing**: Aktiver strømsparingsmodus automatisk når batterinivået er lavt.
- **Tilpassede strømsparingsinnstillinger**:
  - **Strømsparingsmodus på**: Angi et strømnivå der enheten automatisk vil gå over til strømsparingsmodus.
  - **Slå av Wi-Fi**: Deaktiver funksjonen for Internett-deling via Wi-Fi når enheten ikke er koblet til et Wi-Fi-tilgangspunkt.
  - **Slå av Bluetooth**: Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
  - **Slå av GPS**: Deaktiver GPS-funksjonen når den ikke er i bruk.
  - **Slå av synkronisering**: Slå av synkroniseringsfunksjonen når enheten ikke synkroniserer med en webserver.
  - **Lysstyrke**: Aktiver lysstyrkeinnstillingen for strømsparingsmodus.
  - **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
  - **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Lær om strømsparing**: Lær hvordan du reduserer batteriforbruket.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne posisjonen din.
- **Bruk GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen din.
- **Bruk sensorhjelp**: Angi for å bruke sensorer til å forbedre fotgjengerposisjonering når GPS-signalet er hindret. Det kan være variasjoner mellom sensorens estimater og den faktiske plasseringen.
- **Angi skjermlås**: Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
  - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsen.
  - **Mønster**: Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN**: Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
  - **Passord**: Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 35
- **Meldingsmottaker varsel**: Legg til eller rediger mottakere for varselmeldingen.

- **Fjernkontroll**: Angi at en tapt enhet kan styres eksternt via Internett. Angi at enheten kan fjernstyres via Internett når enheten forsvinner eller blir stjålet. Denne funksjonen blir aktivert automatisk når du logger på både Samsung- og Google-kontoen.
- **Synlige passord**: Angi at enheten skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye policyer i enheten.
- **Bruk sikker informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra USB-lagring**: Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Angi passord**: Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass**: Slett legitimasjoner fra enheten og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder**: Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Åpne listen over programmer som er installert på enheten, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester**: Vis hvilke tjenester du bruker, og åpne dem for håndtering.
- **Bruk av lagringsplass**: Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene på enheten.

- **Batteribruk**: Vis hvor mye strøm enheten bruker.
- **Utvikling**:
  - **USB-feilsøking**: Dette er for programutvikling.
  - **Forbli aktiv**: Angi at enhetens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
  - **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske posisjoner og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps**: Velg en nettverkstilkobling (Wi-Fi eller pakkesvitsjet datanettverk) for mottak av varsler om nye programmer fra Samsung Apps.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata**: Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten at det åpnes programmer for å synkronisere data.
- **Autosynk.**: Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Personvern

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Sikkerhetskopier enhetens innstillinger på Google-serveren.

- **Automatisk gjenoppretting**: Angi at enheten skal gjenopprette programdataene som du sikkerhetskopierte da de ble installert på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere USB-minnet og minnekortet.

Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.

Språk og tastatur

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Velg språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.

› Velg inndatametode

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

› Swype

Angi at enheten skal bruke Swype-tastaturet.

- **Velg skrivemetode**: Endre tastaturtype.
- **Korleis Swype**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Swype-tastaturet.

- **Personlig ordbok**: Lag din egen ordbok. Ordene i ordboken vises som forslag når du skriver inn tekst.
- **Preferanser**:
  - **Lydmelding**: Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det du skriver, hvis du dobbelttrykker på et ord.
  - **Vibrasjon ved trykk**: Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.
  - **Vis tips**: Angi at enheten automatisk skal vise tips for handlingene når tilgjengelig.
  - **Automellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
  - **Autom. store bokst.**: Angi at det automatisk skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
  - **Vis fullstendig spor**: Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
  - **Ordforslag**: Angi at enheten skal vise forslag mens du skriver inn tekst. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk.
  - **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet.
  - **Tilbakestill Swype-ordlista**: Slett ordene som du har lagt til i ordboken.
  - **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.
- **Alternativer for språk**: Velg språk for skriving av tekst.

Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene.

› Samsung-tastatur

Angi at enheten skal bruke Samsung-tastaturet.

- **Stående tastaturtyper**: Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.
- **Inngangsspråk**: Velg språk for skriving av tekst.

Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene.

- **XT9**: Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9**: Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, som for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
- **Tastaturstryking**: Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstskrivingsmodusen. Du kan veksle mellom innskrivingsmodi ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav**: Angi at det automatisk skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Håndskriftinnstillinger**: Tilpass gjenkjenningstiden i håndskriftsmodus.
- **Tale inndata**: Aktiver talefunksjonen for å angi tekst ved hjelp av stemmen.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromstasten.
- **Læreprogram**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Tale inndata og utdata

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Innstillinger for talegjenkjenning

- **Språk**: Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **Sikkert søk** : Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Blokker støtende ord**: Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus**: Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innholdet høyt.
- **Kjøremodusinnstillinger**: Angi programmene som skal brukes i kjøremodus.
- **Bruk alltid mine innstillinger**: Angi at innstillingene for talehastighet og språk som du har angitt, skal brukes i stedet for innstillingene som er lagret i programmene.
- **Standard motor**: Angi hvilken talesyntesemotor som skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata**: Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk**: Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer**: Vis tekst-til-tale-motorene i enheten.

Tilgjengelighet

- **Tilgjengelighet**: Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, som for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Tilgjengelighetstjenester**: Velg et tilgjengelighetsprogram som du vil bruke.
- **Støttelys**: Slå hjelpelyset på eller av. Du kan bruke denne funksjonen for å se bedre når du bruker kameraet.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én øreplugg.
- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Svartast**: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Automatisk svar**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den besvarer et innkommende anrop.
  - **Av/på avslutter anrop**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Tilgjengelighetssnarvei**: Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder strømtasten.

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi hjemmetidssonen.
- **Still klokke**: Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Om telefonen

Få informasjon om enheten, kontroller enhetens status og oppdater systemet på enheten.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunskjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort** menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder. Enheten vil da automatisk starte på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Personvern** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer til.

Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med at batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender og koble ikke fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsak støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjente av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjente av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakeren for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakeren.

Ikke bruk enheten på et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er sikret mot radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Funksjonsfeil på elektriske enheter i bilen kan oppstå som følge av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med, vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.

- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, et pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du ditt lokale nødnummer.
- Ring veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer, ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy som du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg enheten på hellende flater

Hvis enheten faller ned, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (for eksempel på dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten sammen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til det formålet som de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjente av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Ikke berør den interne antennen i enheten. Dette kan føre til at samtalekvaliteten reduseres eller at enheten sender ut utilsiktede nivåer av radiofrekvensenergi.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette slå ut i kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med et håndkle eller en klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i, eller i nærheten av, området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag løses ut raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å ringe nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som du har spilt inn, og som er beskyttet ved opphavsrett, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

DENNE ENHETEN OVERHOLDER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Mobilenheten din er en enhet for overføring og mottak av radiobølger. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt), som anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene er utviklet av en uavhengig forskningsorganisasjon (ICNIRP) og inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uansett alder og helsetilstand.

Retningslinjene for eksponering for radiobølger benytter en måleenhet som kalles SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen for mobilenheter er 2,0 W/kg.

SAR-tester utføres i standard driftsposisjoner og når enheten overfører med det høyest sertifiserte effektnivået i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene under ICNIRP-retningslinjene for denne enhetsmodellen er som følger:

Maksimal SAR-verdi for denne modellen og forholdene de ble registrert under	
SAR ved bruk ved hodet	0,839 W/kg

Ved bruk av enheten ligger de faktiske SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene som er angitt ovenfor. Grunnen til dette er at driftseffekten til mobilenheten reduseres automatisk når full effekt ikke kreves, noe som blir gjort for å sikre systemeffektiviteten og redusere forstyrrelser på nettverket. Jo lavere utgangseffekt på enheten, jo lavere er SAR-verdien.

Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) og USAs Food and Drug Administration (FDA) har sagt at hvis folk er bekymret og ønsker å redusere eksponeringen, kan de bruke en håndfrienhet for å holde trådløsenheten unna kroppen under bruk, eller redusere bruken av enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.samsung.com/sar og søke etter enheten din med modellnummeret.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg om å adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
deaktivere 112
stoppe 111
AllShare 102
anrop
avvise 44
bruke alternativer 45
bruke headset 44
flere personer 45
foreta 43
sperre 47
svare 44
utenlandsnumre 44
venter 48
viderekoble 47
vise tapte 46
anropslogg 48
anropssperring 47
automatisk avvisning 46
batteri
lade 12
sette inn 10
berøringsskjerm
bruke 23
låse 24
bilder
ta 58
ta bilde etter scene 60
ta bilder i smilebildemodus 61
ta en serie 61
ta panorama 62
vise 68
Bluetooth
aktivere 97
finne og koble sammen med enheter 98
motta data 99
sende data 98
direktemeldinger
ChatON 56
DLNA
se AllShare
enhet
ikoner 21
innstillinger 120
oppsett 19
slå på eller av 18
taster 20
tilpasse 30
varselpanel 26
e-post
konfigurere kontoer 53
sende 54
vise 54
filbehandling 116
finn min mobil 35
FM-radio
lagre stasjoner 75
lytte til 74

galleri
filformater 67
spille av videoer 69
vise bilder 68
Google Mail 51
Google Maps 89
Google Talk 55
hvileskjerm
legge til elementer 25
legge til paneler 27
innstillinger
anropsinnstillinger 122
dato og tid 133
kontoer og synkronisering 128
lokalitet og tekst 129
lyd 123
om telefonen 134
personvern 128
plassering og sikkerhet 126
programmer 127
SD-kort og telefonlagring 129
skjerm 124
strømsparing 125
tale inndata og utdata 132
tilgjengelighet 133
trådløst og nettverk 120
internett
se nettleser
kalender
opprette hendelser 82
vise hendelser 82
kalkulator 113
kamera
spille inn videoer 64
ta bilder 58
tilpasse kamera 62
tilpasse videokamera 66
Kies air 114
klokkeslett og dato, angi 30
kontakter
finne 79
importere eller eksportere 81
innstilling kortnummer 79
kopiere 80
opprette 78
lysstyrke, skjerm 32
meldinger
bruke mobilsvar 51
konfigurere e-postkontoer 53
sende e-post 54
sende MMS 49
sende tekst 49
menyskjerm
åpne 27
ordne programmer 28
minnekort
formatere 17
sette inn 15
ta ut 16

MMS-meldinger
sende 49
vise 50
mobilsvar 51
modus for faste oppringingsnumre 47
musikkspiller
legge til filer 71
opprette spillelister 72
spille av musikk 71
nedlastinger
administrere 114
filer 41
programmer 40
nettleser
legge til bokmerker 88
surfe på Internett 86
notater
opprette 83
vise 83
nyheter og været 96
oppgavebehandling 117
pakke ut 10
PC-tilkoblinger
masselagring 108
Samsung Kies 107
PIN-lås 34
Samsung Apps 95
Samsung Kies 107
SIM-kort
låse 34
sette inn 10
skjermspråk 129
Social Hub 57
søk 114
stillemodus 31
stoppeklokke 112
synkronisering
med webkontoer 41
talenotater
spille av 85
spille inn 84
talesøk 119
tekstmeldinger
sende 49
vise 50
tekstnotater 83
tekstskriving 36
telefonbok
finne kontakter 79
lage et visittkort 80
opprette grupper 80
opprette kontakter 78
Thinkfree Office 117
tilgangskoder 135
tilkoblinger
Bluetooth 97
PC 107

VPN 109
Wi-Fi 99
USIM-kort
låse 34
sette inn 10
ventende samtale 48
verdensklokke 112
videoer
spille av 69
spille inn 64
videospiller 69, 70
viderekobling 47
VPN-tilkoblinger
koble til 110
opprette 109
Wi-Fi
aktivere 100
finne og koble til nettverk 100
YouTube
laste opp videoer 94
vise videoer 93

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer det på PC-en din.
2. Koble enheten til PC-en med en USB-kabel.
3. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på PC-en for å starte Samsung Kies.
   Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking"
eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480